



نیپرو

راهنمای استفاده از مبل خانگی نیپرو



فهرست مطالب

فصل اول: ساختار اصلی مبل و نحوه نگهداری صحیح آن

۲

فصل دوم: روکش های مبل و نحوه نگهداری صحیح آنها

۶

فصل سوم: نحوه صحیح حمل مبل

۱۰

فصل چهارم: نحوه مونتاژ و دِمونتاژ مبل NHSS927 (برنت)

۱۱

فصل پنجم: نحوه عملکرد مبل های دارای مکانیزم

۱۳

فصل ششم: شرایط ضمانت مبل

۲۱



فصل اول: ساختار اصلی مبل و نحوه نگهداری صحیح آن

کلاف اصلی مبل

کلاف اصلی مبل های نیلپر به دو صورت چوبی و فلزی و با اتصالاتی محکم ساخته می شوند. پستی، نشیمن و دسته ها در مبلمان نیلپر، تحت آزمون های دوام، استحکام و ضربه قرار می گیرند تا مقاومت آن ها، مطابق استاندارد BIFMA (استاندارد اتحادیه مبل آمریکا) باشد. درضمن، تمامی محصولات خانگی شرکت نیلپر، دارای استاندارد ملی ایران می باشند.


پایه های مبل

پایه های مبلمان نیلپر، از جنس چوب راش و یا آلومینیوم دایکستی رنگ شده با بهترین کیفیت می باشند.

هشدارها

برای جلوگیری از آسیب رسیدن به پایه های مبل، از انجام موارد زیر بپرهیزید:

۱. کشیدن و یا هل دادن مبل بر روی زمین
۲. استفاده از مبل در سطوح ناهموار

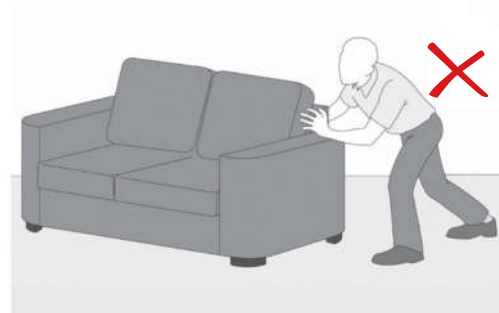

توجه:


احتمال اختلاف رنگ جزئی در رنگ چوب ها با رنگ یکسان، در صورتی که خرید در زمان های متفاوت باشد وجود دارد. (مثال: شخصی برای تکمیل ست مبلمان با همان رنگ پایه، بعد از یک یا چند ماه اقدام به خرید کند)
لازم به ذکر است، به دلیل تفاوت بافت چوب طبیعی در الوارهای آن، احتمال اختلاف رنگ در اجزای چوبی یک محصول (بخصوص در رنگهای عسلی و خود رنگ) وجود دارد.

مجموعه ارتجاعی در مبیل

مجموعه‌های ارتجاعی موجود در پشتی و نشیمن مبیل‌های نیلپر، به دو صورت ذیل هستند:

۱. مجموعه نوارهای ارتجاعی افقی و عمودی با مقاومت الاستیسیته بالا
۲. مجموعه نوارهای ارتجاعی و فنرهای زیگزاگی با مقاومت الاستیسیته بالا

اتصالات پلاستیکی ویژه‌ای که این مجموعه‌های ارتجاعی را به مبیل متصل می‌کنند، علاوه بر بالا بردن استحکام و دوام مجموعه، مانع از ایجاد صدا در فنرها می‌شوند.

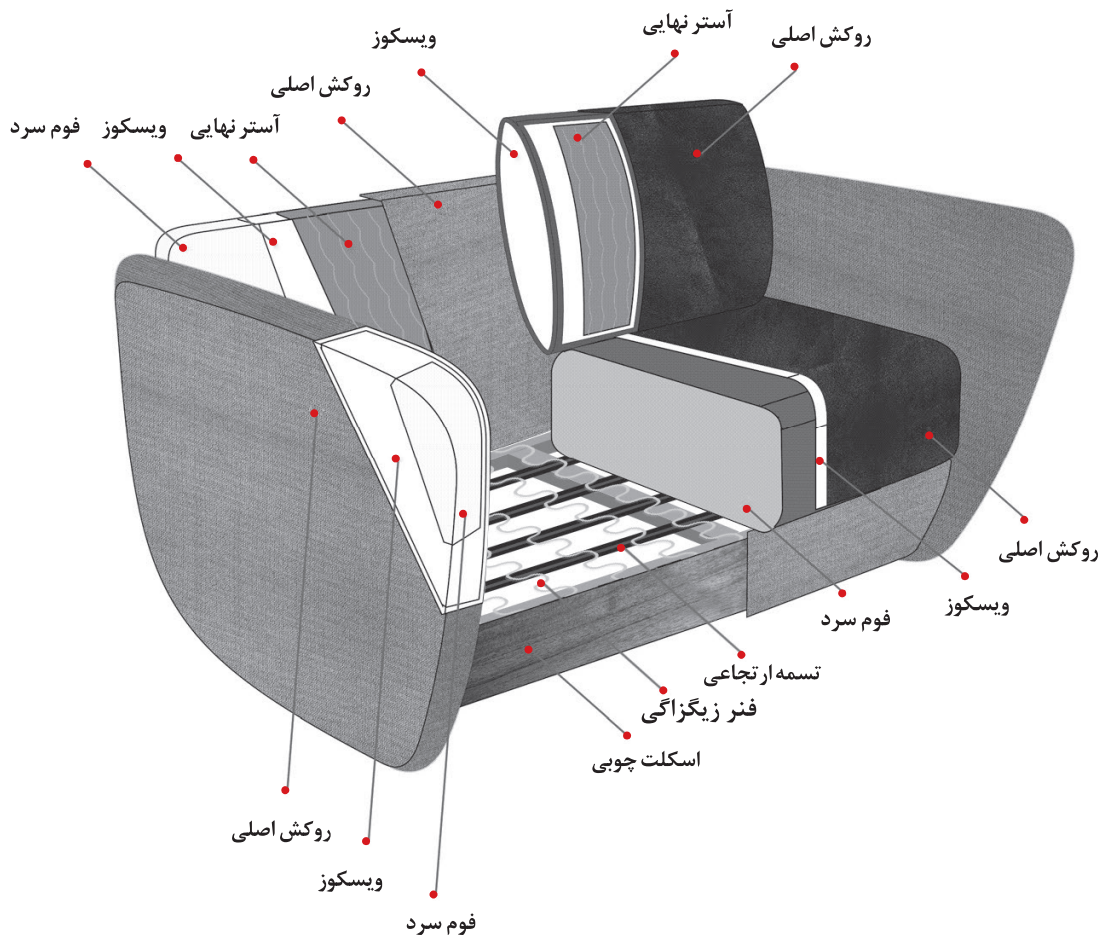




هشدارها

برای جلوگیری از آسیب رسیدن به مجموعه مبیل، از انجام موارد زیر خودداری کنید:


۱. انداختن یا پرتاب ناگهانی خود بر روی مبیل

۲. نشستن بر روی پشتی مبیل


۳. نشستن بر روی دسته مبیل

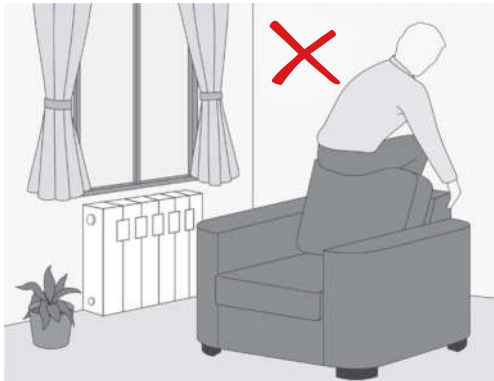

۲

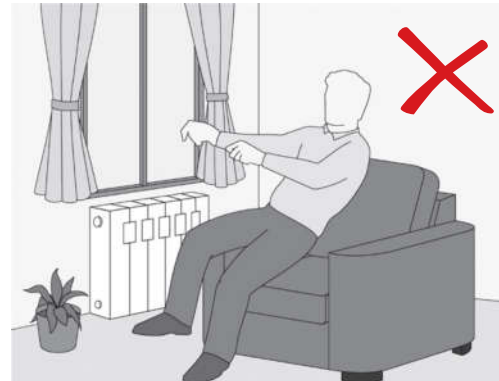

۱

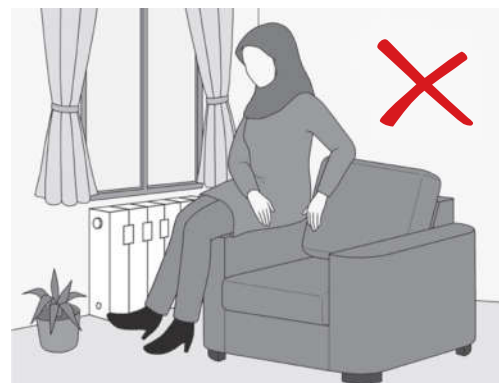

۳

لایه‌گذاری در مبیل نیلپر

شرکت نیلپر برای تولید مبیل‌هایی نرم و راحت، از انواع فوم‌ها و مواد نرم در لایه‌گذاری آن‌ها بهره می‌گیرد.

فوم‌های مورد استفاده در نشیمن مبیل‌های نیلپر، فوم سرد پلی‌اورتان با قابلیت ارتجاع بالا می‌باشند.

این فوم‌ها در آزمایشگاه نیلیر، تحت آزمون‌های کشش، فشار و پارگی قرار می‌گیرند تا نرمی و دوام آن‌ها، مطابق استانداردهای کنترلی (استاندارد ملی ایران) باشد.


هشدارها

۱. از تمیز کردن مبیل با بخارشو، آب و کف فراوان و دستگاه‌های شستشوی فرچه‌دار که کف زیادی تولید می‌کنند، جدا خودداری نمایید. بخار آب با دمای بالا و همچنین ماندن آب در ساختار مبیل، ساختارهای فوم زیر پارچه را از بین می‌برد و به مرور زمان موجب دفرمگی و پودر شدن انواع فوم می‌گردد. در همین دفترچه، در مورد نحوه تمیز کردن روکش‌ها به طور کامل توضیح داده شده است.

توصیه‌هایی در مورد نگهداری صحیح فوم مبیل:

۱. ممکن است بر اثر حمل و نقل و یا استفاده از فوم به مرور زمان، تشک و کوسن‌های مبیل که از الیاف ویسکوز پر شده‌اند زیبایی و حالت اولیه خود را از دست بدهند. می‌توان با ضرباتی آرام به جاهای تغییر شکل داده، آن‌ها را به حالت اولیه برگرداند.

۲. ممکن است با استفاده از مبیل به مرور زمان (تقریباً ۳ ماه)، قسمت‌هایی از آن سفت‌تر یا نرم‌تر از قسمت‌های مجاور به نظر بیاید. این مورد کاملاً طبیعی بوده و در صورتی اتفاق می‌افتد که برخی از نشیمن‌ها بیش از بقیه مورد استفاده قرار گیرد که البته به حد ثابتی می‌رسند و فرآیند نرم شدن ادامه نمی‌یابد.

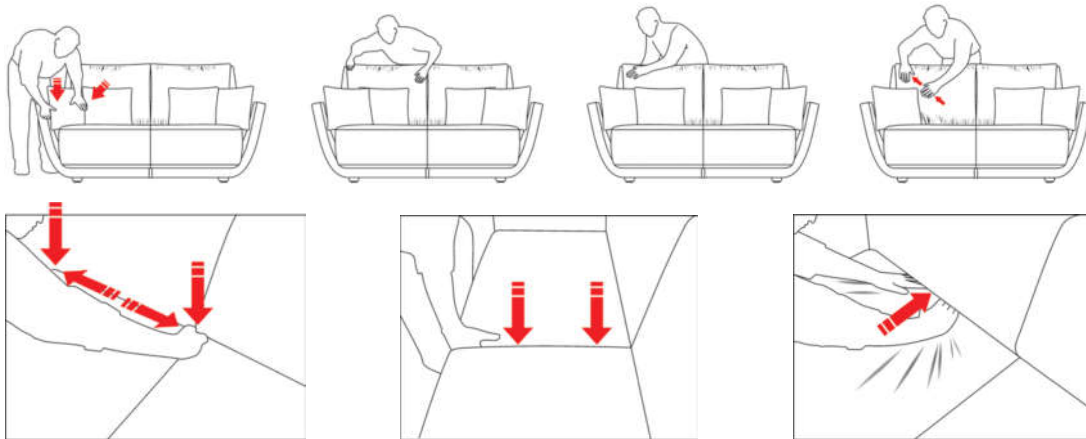

توجه:

در نظر داشته باشید اتومن‌های (جلومبلی) پارچه‌ای، با توجه به کشیده شدن پارچه در گوشه‌ها هنگام رویه‌کوبی و استفاده از فوم در زیر پارچه، سطح کاملاً صافی ندارند و در صورت استفاده از شیشه بر روی آن‌ها، امکان خالی ماندن گوشه‌های اتومن و همچنین تراز نشدن شیشه بر روی آن وجود دارد.



فصل دوم: روکش‌های مبیل نیلپر و نحوه نگهداری صحیح آن‌ها

روکش‌های پارچه در مبیل

آزمایشگاه نیلپر، کشش طولی و عرضی تمامی پارچه‌های مصرفی در مبیل را مطابق با استانداردهای کنترلی (استاندارد ملی ایران) می‌سنجد و آن‌ها را تحت آزمون پارگی و ثبات رنگ قرار می‌دهد تا محصول تولیدی، با بهترین کیفیت به‌دست مشتری برسد.

روکش‌های چرم مصنوعی در مبیل


آزمایشگاه نیلپر، کشش طولی و عرضی تمامی چرم‌های مصرفی در مبیل را مطابق با استانداردهای کنترلی (استاندارد ملی ایران) سنجیده، آن‌ها را تحت آزمون پارگی و ثبات رنگ قرار می‌دهد تا محصول تولیدی، با بهترین کیفیت به‌دست مشتری برسد.

توجه:

با توجه به اینکه اکثر پارچه‌ها از الیاف مصنوعی تشکیل شده‌اند، احتمال ایجاد الکتریسیته ساکن در آن‌ها وجود دارد. در این صورت با دستمال پنبه‌ای یا الیاف غیر مصنوعی مرطوب اقدام به پاک کردن سطوح کرده تا این اثر از بین برود. درضمن، ایجاد آن به عواملی چون منطقه‌ی جغرافیایی، میزان رطوبت و جنس کف‌پوش محل استفاده مبیل نیز وابسته است و می‌تواند با توجه به این فاکتورها کم یا زیاد باشد. احتمال اختلاف رنگ جزئی در رنگ روکش یکسان، در صورتی که خرید در زمان‌های متفاوت باشد وجود دارد. (مثال: شخصی برای تکمیل ست مبلمان با همان رنگ روکش، بعد از یک یا چند ماه اقدام به خرید کند)

هشدارها


۱. برای جلوگیری از تغییر رنگ روکش مبلمان، آن‌ها را در مقابل نور شدید آفتاب قرار ندهید.
۲. از پاک کردن روکش با وسایل زیر مانند فرچه، اسکاچ و سیم ظرفشویی خودداری کنید. از شست و شوی روکش با پاک کننده‌هایی مانند وایتکس، جرم‌گیر، مواد اسیدی و شوینده‌های حاوی الکل (شیشه شوی) یا مواد نفتی جدا پرهیزید.
۳. از تماس اشیاء برنده مانند تیغ، چاقو، زیپ و قیچی با روکش جلوگیری کنید.
۴. مبلمان شما باید حداقل ۵۰ سانتی‌متر از منابع حرارتی مانند شومیز فاصله داشته باشد.
۵. شستشو با ماشین لباسشویی و اتوکاری روکش نشیمن‌ها، پشتی و کوسن‌ها توصیه نمی‌شود. برخی از پارچه‌ها دارای یک لایه بسیار نازک فومی در زیر خود هستند که ممکن است آسیب ببینند. درضمن باتوجه به اینکه در هنگام رویه‌کوبی پارچه‌ها تحت کشش قرار می‌گیرند، ممکن است در هنگام جا زدن مجدد روکش بعد از شستشو، انجام آن با مشکل مواجه شود.
۶. از شستشوی مبلمان با دستگاه‌های شستشوی فرچه‌دار که آب و کف زیاد تولید می‌کنند و سبب آسیب به پارچه می‌شود خودداری کنید. درضمن آب باقیمانده در زیر پارچه موجب دفرمگی و پودر شدن فوم می‌گردد. درضمن از قرار دادن مبلمان در مکان‌هایی با درصد رطوبت بالا خودداری کنید؛ زیرا رطوبت، موجب کاهش کیفیت چوب و روکش می‌شود.

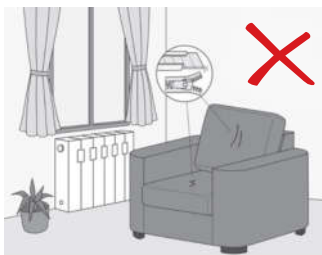

۱




۲

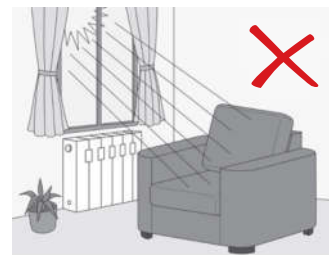

۳



۴

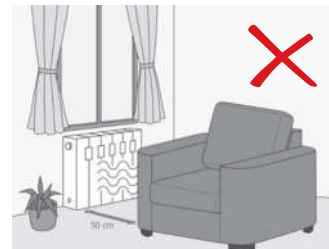


۵

نحوه نگهداری صحیح روکش مبلی:


- آلودگی و گرد و غبار به روکش‌های چرمی و پارچه‌ای مبلی آسیب رسانده، ظاهر آن‌ها را کدر می‌کند. برای زدودن گرد و غبار و بالا بردن عمر مفید روکش مبلی، از جارو برقی با مکش کم و لوازم جانبی آن استفاده کنید. لازم به ذکر است که تماس مستقیم مکند جاروبرقی با روکش مبلی، موجب آسیب دیدن آن خواهد شد.
- در مبلی‌هایی که پشتی آن‌ها قابلیت جابجایی دارد، تغییر وضعیت و استفاده از سمت دیگر آن‌ها در فواصل زمانی منظم، بر عمر مفید روکش‌ها می‌افزاید.

نحوه بستن زیپ پشتی‌ها و کوسن:


- بستن زیپ‌های معمولی (غیرمخفی): لبه‌های زیپ را به صورت موازی به هم نزدیک کرده و به آرامی شروع به بستن زیپ کنید. این کار را در چند مرحله (تقریباً هر ۵ سانتی‌متر) تکرار کنید تا زیپ کاملاً بسته شود. دقت کنید که در هنگام بستن، الیاف و یا هر جسم دیگری بین دولبه‌ی زیپ قرار نگرفته باشد.
- بستن زیپ‌های مخفی: ابتدا مواد داخل کوسن و یا پشتی را با دست به داخل فشار داده (تصویر ۱)، سپس همانند تصویر ۲، زیپ را به داخل خم کرده و به هم نزدیک کنید. سپس به آرامی شروع به بستن آن کنید (تصویر ۳). دقت کنید که در هنگام بستن، الیاف و یا هر جسم دیگری بین دولبه‌ی زیپ قرار نگرفته باشد.

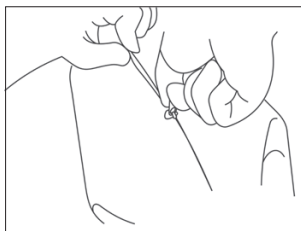

۳

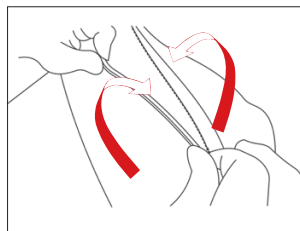

۲

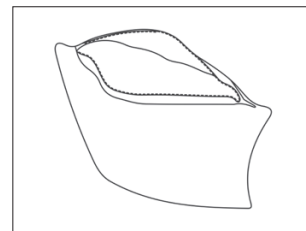

۱

تمیز کاری و لکه برداری

در صورت ریختن مایعات بر روی مبیل سریعاً مایع ریخته شده را با دستمال پنبه‌ای یا دستمال کاغذی حوله ای خشک کرده و با پارچه خشک دیگر با اعمال فشار بقایای مایع نفوذ کرده به عمق را جذب کنید. بقایای لکه را با پارچه پنبه‌ای آغشته به صابون یا پاک کننده های مناسب بدون انتشار آلودگی به اطراف موضع پاک نمایید. (بهترین روش پاک کردن لکه بدون پخش شدن آن تماس دادن دستمال آغشته به پاک کننده با لکه و نفوذ محلول به لکه و سپس خشک کردن موضع با فشار توسط دستمال خشک می باشد.) در هر مرحله تمیز کاری و خشک کاری باید دستمال به طرف تمیزش تا شود تا لکه دوباره به موضع بر نگردد. برای پاک کردن لکه های جامد (مانند گل خاکستر مواد آرایشی و...)

افزودن مواد و مایعات پاک کننده به لکه های خشک باعث گسترش بیشتر لکه می شود، ابتدا بقایای مواد را با وسیله مناسبی مانند خط کش پلاستیکی یا هر وسیله مشابه بدون صدمه زدن به سطح پارچه برداشته؛ سپس لکه به جا مانده با پارچه و محلول آب و صابون با حرکت دایره ای به نحوی که از لبه های لکه به سمت مرکز لکه پیش رود پاک نمایید.

پاک کردن با پارچه مرطوب را تا جایی ادامه دهید که دیگر اثری از لکه روی دستمال تمیز کاری باقی نماند سپس مراحل را با آب تمیز جهت برداشتن بقایای مواد تمیز کننده ادامه داده و با دستمال خشک و اعمال فشار، خشک نمایید.

در انتها جهت خشک کردن و همسان سازی خواب پرز سطح پارچه، از سشوار با درجه حرارت پایین و فاصله ۴۰-۵۰ سانتی متری به صورت حرکت گردشی و برس یا مسواک نرم در موضع استفاده نمایید.

توجه:

• در شرایطی که ناچار به استفاده از حلال ها برای زدودن آلودگی روی پارچه مبیل شده اید، پیش از کاربرد مستقیم هر گونه حلال، کمی از آن را روی دستمال پارچه ای تمیزی ریخته، بر روی بخشی از پارچه مبیل - که در معرض دید نیست - امتحان کنید.

• هیچ یک از روکش های توصیه شده در لیست شرکت نیلپر ضد لک و یا به اصطلاح بازار، نانو نیستند و فقط برخی نسبت به بقیه در مقابل لکه پذیری مقاوم ترند.

• محلول شوینده ی شرکت نیلپر، از لحاظ کاربرد همانند سایر محلول های موجود در بازار عمل می کند. مزیت اصلی آن این است که از لحاظ شیمیایی خنثی بوده و بدون استفاده از دستکش قابل استفاده است. این شوینده در آزمایشگاه شرکت نیلپر مورد آزمایش قرار گرفته و در طولانی مدت به پارچه آسیبی نمی رساند.

ممکن است هنگام لکه برداری یا تمیز کاری، قسمت تمیز شده با اطراف خود اختلاف رنگ پیدا کند، در این موارد عملیات تمیز کاری در کل سطح مورد نظر انجام گیرد. (به دستورالعمل استفاده از شوینده روی محصول رجوع شود)

فصل سوم: نحوه صحیح حمل مبل

برای آن که هنگام حمل، آسیبی به مبل نرسد، رعایت موارد ذیل ضروری است:

۱. برای حمل صحیح مبل آن را از قسمت زیرین بلند کرده، سپس آن را جابه‌جا کنید.


۲. از جا به جا کردن مبل به تنهایی جداً خودداری کنید.

۳. از گرفتن پایه و دسته مبل برای جابه‌جا کردن یا بلند کردن آن از روی زمین اجتناب کنید.


۴. به هنگام حمل مبل، از کشیدن و یا هل دادن آن بر روی زمین خودداری کنید.




۲

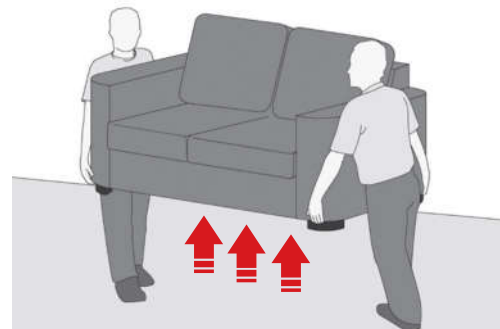

۱

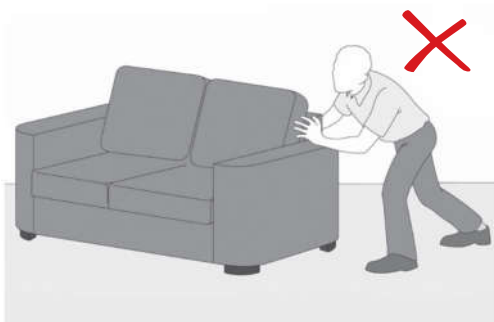


۴

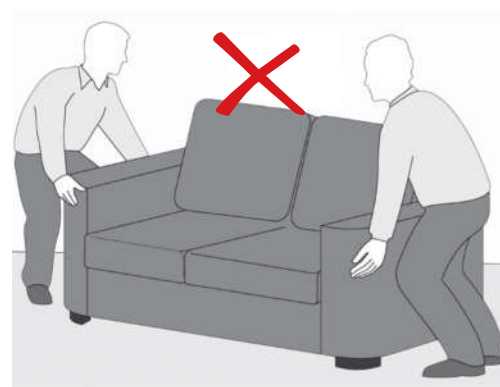

۳


فصل چهارم: نحوه مونتاژ و دیمونتاژ مبل NHSS927 (برنت)

نحوه مونتاژ مبل NHSS927 با توجه به تصاویر زیر:

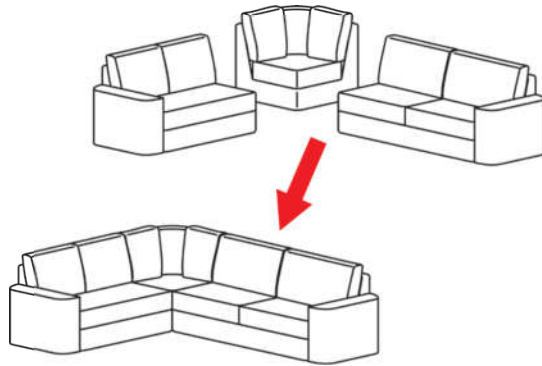


۱


۲ برای مونتاژ مبل‌ها از مکانیزم پین و زبانه استفاده شده است که مشابه تصویر ابتدا زبانه را به بیرون بچرخانید.

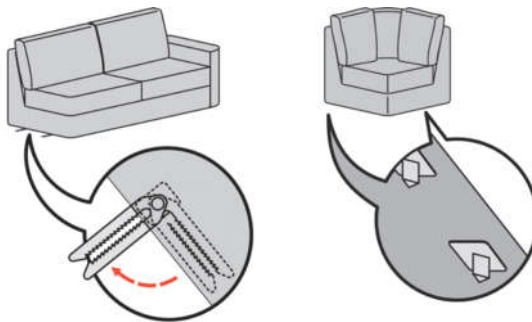

۴ در طرف مقابل هم مرحله قبل را تکرار کنید.

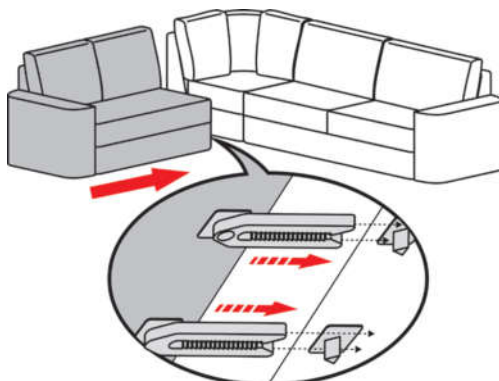


۳ با قرار دادن مبل‌ها در یک راستا مطابق تصویر زبانه‌ها را در پین‌ها قرار دهید.

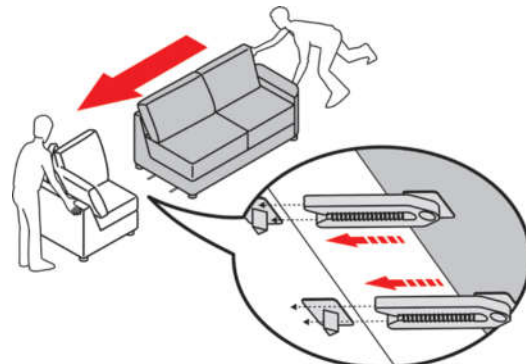




نحوه دیمونتاژ مبل NHSS927 (برنت)

نحوه دیمونتاژ مبل NHSS927 با توجه به تصاویر زیر:

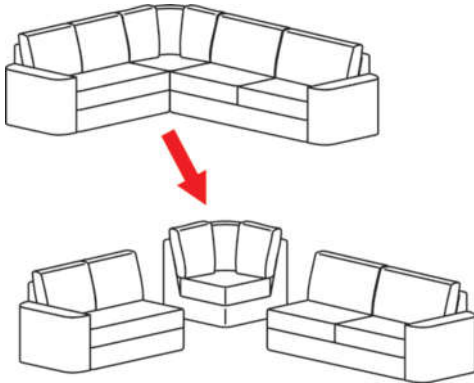


۱



۳ برای طرف مقابل مطابق مراحل قبل را تکرار کنید.

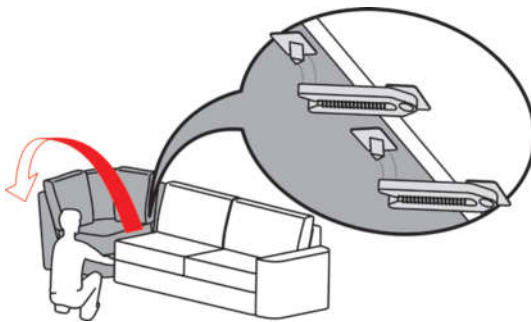

۲ برای دیمونتاژ قطعه بزرگتر مبل را به همراه قطعه گوشه مطابق تصویر بلند کنید تا مطابق تصویر پین از داخل زبانه خارج شود.

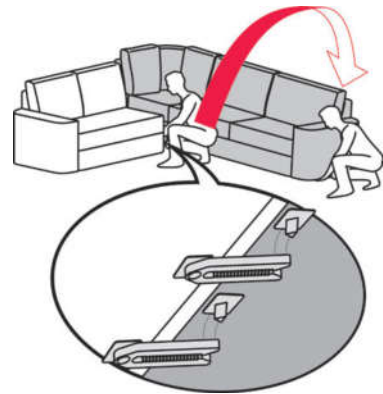

از دیمونتاژ مبل به صورت تصاویر پرهیز کنید:

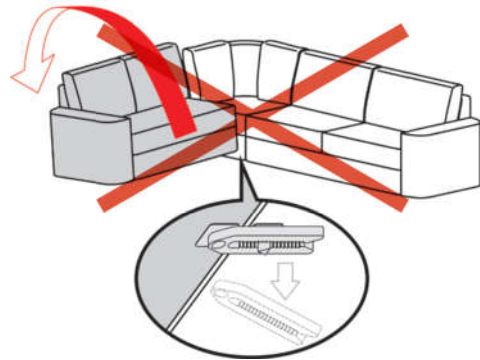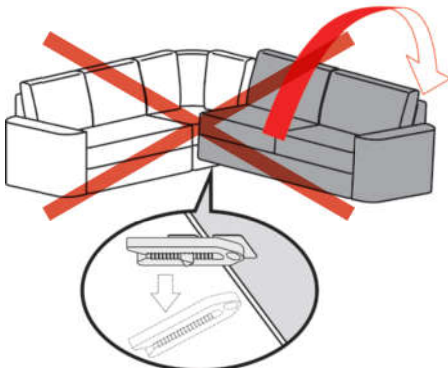

فصل پنجم: نحوه عملکرد مبل های دارای مکانیزم



(مدل های NHSS887, NHSB885, NHSS992, NHSS991, NHSS881 , NHSS279)

در طراحی هر یک از این مبل ها، از مکانیزم یا مکانیزم های ویژه ای جهت افزایش قابلیت مبل استفاده شده است. در ادامه به بررسی نحوه عملکرد مکانیزم ها، چگونگی استفاده از مکانیزم ها و موارد استفاده ناصحیح در هر یک از محصولات پرداخته شده است.

۱. مبل NHSS881 (کارین - Karin)

الف. عملکرد مکانیزم

این مبل همانطور که در تصویر مشهود است، دارای قابلیت جابه جایی نشیمن و افزایش عمق نشیمن است.



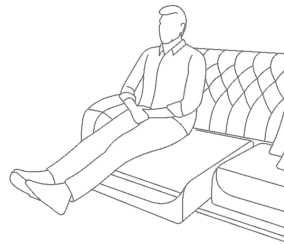
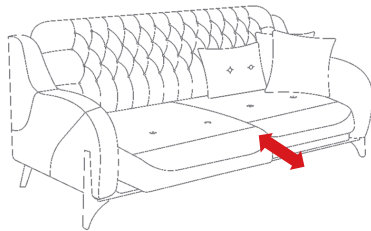


این مکانیزم در قسمت نشیمن مبل قرار دارد و به گونه ای تعبیه شده است که به راحتی توسط مصرف کننده مورد استفاده قرار بگیرد.

ب. استفاده از مکانیزم


به منظور استفاده از این مکانیزم مطابق با مراحل و تصاویر زیر عمل کنید:

۱. مطابق تصویر شماره ۱، لبه های پشتی و جلویی نشیمن را با هر دو دست بگیرید.
۲. مطابق تصویر شماره ۲، نشیمن مبل را از لبه جلویی به سمت بالا بکشید تا با سطح افقی زاویه ۴۵ درجه بسازد.
۳. مطابق تصویر شماره ۳، نشیمن مبل را به سمت خارج حرکت دهید تا در انتها و مطابق تصویر شماره ۴ بر روی موقعیت جدید خود قرار بگیرد.

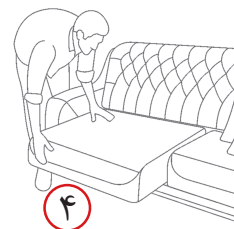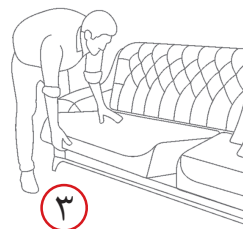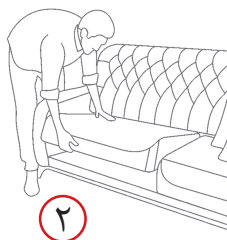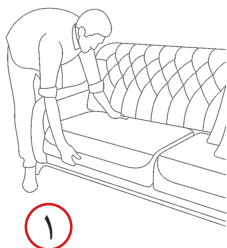


همچنین به منظور برگرداندن نشیمن به حالت ابتدایی مراحل زیر را طی کنید:

۱. مطابق با تصویر شماره ۱، لبه بیرونی نشیمن را گرفته و به سمت بالا حرکت دهید تا مطابق با تصویر ۲ به زاویه ۴۵ درجه نسبت به سطح افقی برسد.
۲. مطابق با تصویر ۳، نشیمن را با همان زاویه ۴۵ درجه به سمت داخل فشار دهید تا نهایتاً مطابق با تصویر شماره ۴ در موقعیت ابتدایی قرار بگیرد.

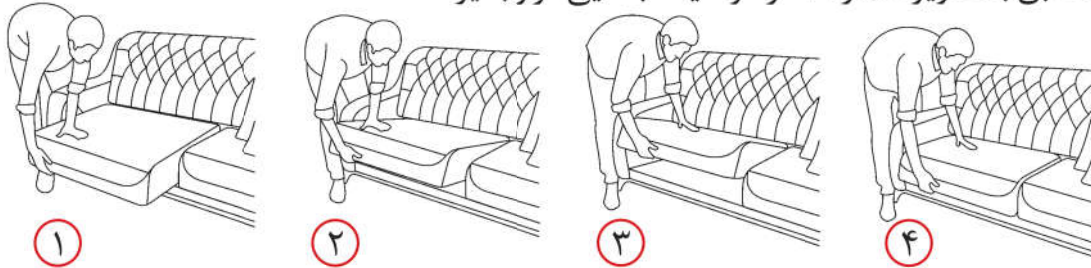

موارد استفاده ناصحیح:


۱. در هنگام برگرداندن نشیمن به حالت ابتدایی، نشیمن را به سمت بالا حرکت داده و از فشار دادن نشیمن به سمت داخل و به صورت افقی خودداری کنید. (تصویر سمت چپ)
۲. از نشستن بر روی لبه خارجی نشیمن خودداری کنید. (تصویر سمت راست)

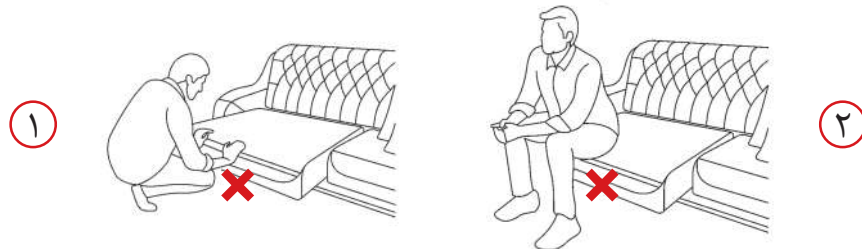

۲. مبل NHSS992 (سلین - Selin)

الف. عملکرد مکانیزم

این مبل همانطور که در تصویر مشهود است، دارای قابلیت جابه‌جایی پشتی سر و تنظیم آن در ۵ حالت (زاویه) مختلف است.

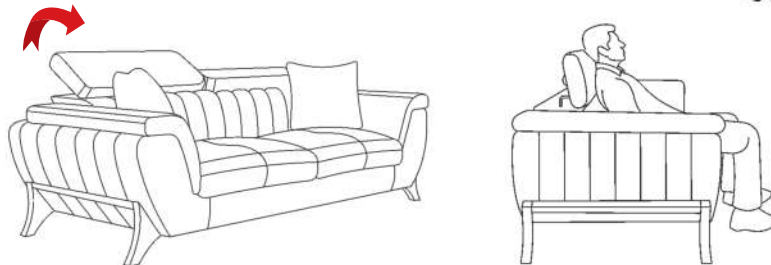


این مکانیزم در قسمت پشتی سر مبل قرار دارد و به گونه‌ای تعبیه شده است که به راحتی توسط مصرف‌کننده مورد استفاده قرار بگیرد.

ب. استفاده از مکانیزم

به منظور استفاده از این مکانیزم مطابق با مراحل و تصاویر زیر عمل کنید:

۱. مطابق تصویر شماره ۱، پشتی سر مبل را با هر دو دست بگیرید و از لبه عقبی به سمت بالا (در مسیر فلش قرمز) حرکت بدهید.
۲. مطابق تصاویر شماره ۲ و ۳، پشتی سر در حالت‌های مختلف قابل تنظیم است. پشتی سر با حرکت کردن در مسیر فلش قرمز در ۵ حالت مختلف قفل می‌شود. قفل شدن پشتی سر با صدایی جزئی همراه است.

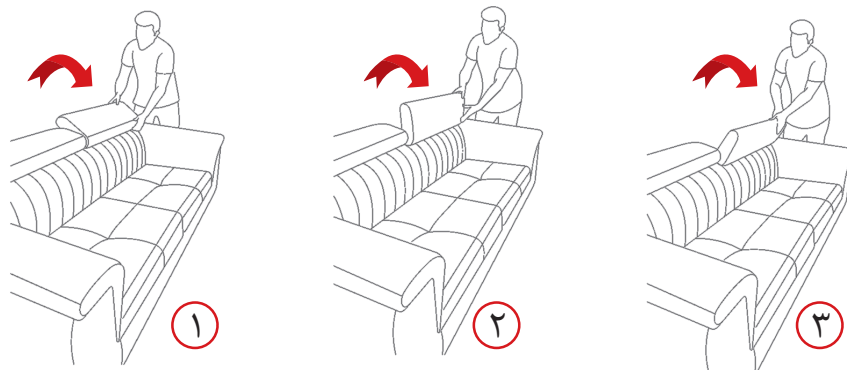

همچنین به منظور برگرداندن نشیمن به حالت ابتدایی لازم است مطابق با مراحل زیر اقدام کنید:


۱. پشتی سر را تا حالت پنجم حرکت داده و قفل کنید.
۲. پس از قفل شدن در حالت پنجم، کمی آن را سمت پایین فشار داده و بعد از رها (خلاص) شدن پشتی آن را به سمت بالا حرکت داده تا در حالت ابتدایی خود قرار بگیرد.

موارد استفاده ناصحیح:

توجه داشته باشید که هنگامی که پشتی سر در یکی از حالت‌های میانی (حالت‌های ۱ تا ۴) قرار دارد امکان بازگشت پشتی سر به حالت ابتدایی وجود ندارد و می‌بایست مطابق با توضیحات مذکور ابتدا در حالت پنجم قفل شود و سپس مابقی مراحل طی شود.

۳. مبل NHSS991 (مَسینا - Masina)

الف. عملکرد مکانیزم

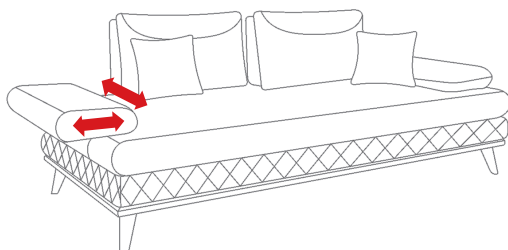

این مبل همانطور که در تصویر مشهود است، دارای دو مکانیزم مختلف با قابلیت جابه‌جایی دسته‌ها و پشتی به منظور گسترش سطح نشیمن است.


این مکانیزم‌ها در قسمت پشتی و دسته‌های مبل قرار دارد و به گونه‌ای تعبیه شده است که به راحتی توسط مصرف کننده مورد استفاده قرار بگیرد.

ب. استفاده از مکانیزم‌ها

دسته

به منظور استفاده از این مکانیزم مطابق با مراحل و تصاویر زیر عمل کنید:

۱. مطابق تصویر شماره ۱، دسته مبل را با هر دو دست بگیرید و به سمت بالا حرکت دهید تا به موقعیت نشان داده شده در شکل ۲ برسد.
۲. سپس مطابق شکل ۳، دسته را به سمت خارج مبل حرکت داده و پس از رسیدن به انتهایی ترین نقطه، به سمت پایین حرکت دهید تا مطابق تصویر ۴ بر روی نشیمن قرار گیرد. (دسته مبل در مسیر فلش قرمز رنگ حرکت می کند)

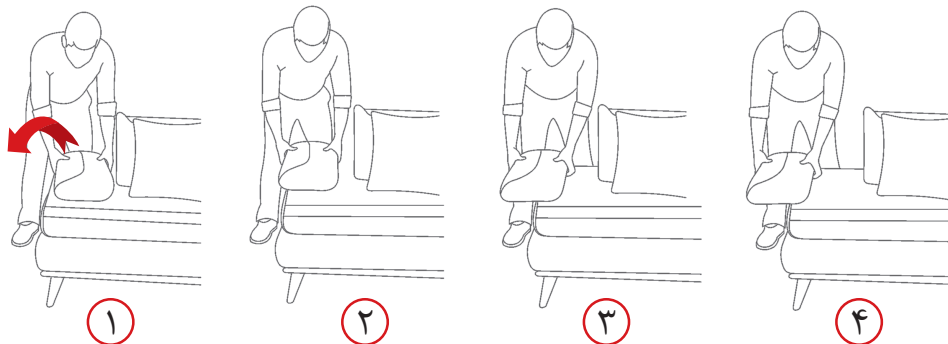


به منظور برگرداندن دسته به حالت ابتدایی لازم است تمامی مراحل بالا را بالعکس انجام دهید. (مسیر حرکت دسته مبل)

پشتی


به منظور استفاده از این مکانیزم مطابق با مراحل و تصاویر زیر عمل کنید:

۱. مطابق تصویر شماره ۱، ابتدا در پشت مبل ایستاده، پشتی مبل را به هر دو دست گرفته و ابتدا آن را به سمت بالا و سپس به سمت خارج مبل حرکت دهید تا در موقعیت نشان داده شده (کمی بالاتر از ارتفاع نشیمن) در شکل ۲ برسد.
۲. سپس با اندکی فشار به سمت پایین و عقب، پشتی، در موقعیت نهایی خود مطابق تصویر شماره ۳ قرار می گیرد.

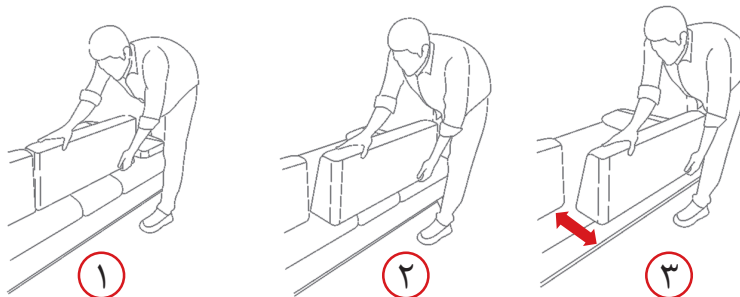

به منظور برگرداندن پستی به حالت ابتدایی لازم است تمامی مراحل بالا را بالعکس انجام دهید.


موارد استفاده ناصحیح:

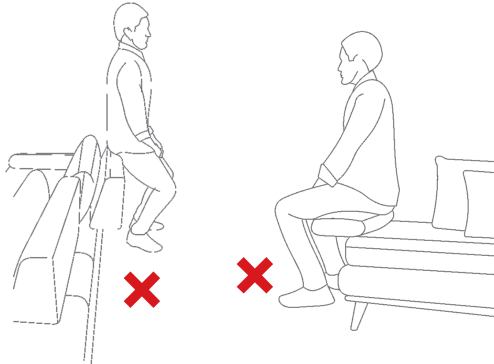

توجه داشته باشید که حداکثر بار قابل تحمل توسط دسته‌ها و پستی در حالت باز ۳۰ کیلوگرم است. از نشستن بر روی دسته‌ها و پستی در حالت باز مطابق با تصاویر اکیدا خودداری نمایید.

۴. مبل NHSB885 (آلوارز - Alvares)

الف. عملکرد مکانیزم‌ها

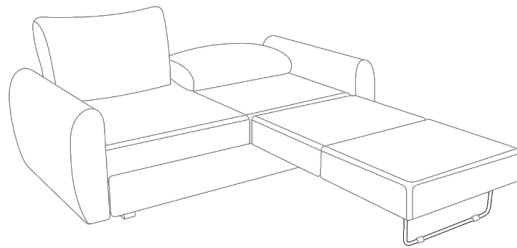

این مبل همانطور که در تصویر مشهود است، دارای مکانیزمی با قابلیت تبدیل مبلمان به تخت خواب است. با استفاده از این مکانیزم و با جابه‌جایی پستی و نشیمن، مبل یک نفره تبدیل به تخت خواب یک نفره و مبل دونفره تبدیل به تخت خواب دو نفره می‌شود.


این مکانیزم در قسمت پستی و نشیمن مبل قرار دارد و به گونه‌ای تعبیه شده است که به راحتی توسط مصرف کننده مورد استفاده قرار بگیرد.

ب. استفاده از مکانیزم

به منظور استفاده از این مکانیزم مطابق با مراحل و تصاویر زیر عمل کنید:


۱. پس از برداشتن کوسن؛ مطابق تصویر شماره ۱، دست خود را به لبه داخلی نشیمن فرو کرده و قلاب پارچه‌ای تعبیه شده را به سمت بالا حرکت دهید تا نشیمن از ناحیه داخلی خارج شود.
۲. قلاب پارچه‌ای تعبیه شده در لبه بیرونی را با دست دیگر خود به سمت بالا حرکت داده تا در موقعیت نشان داده شده مطابق تصویر شماره ۲ قرار بگیرد.
۳. سپس مطابق تصویر شماره ۳ و با حرکت هر دو دست نشیمن دو تکه را تا انتها به سمت خارج حرکت داده تا مطابق شکل ۴ پایه‌های آن بر روی زمین قرار بگیرند.
۴. سپس مطابق تصویر شماره ۴ پستی مبلمان را به سمت پایین حرکت می‌دهیم تا مانند تصویر شماره ۵ به موازات نشیمن قرار بگیرد.

۵. با قرار دادن کوسن بر روی تخت مطابق با تصویر شماره ۵؛ تخت آماده استفاده است.

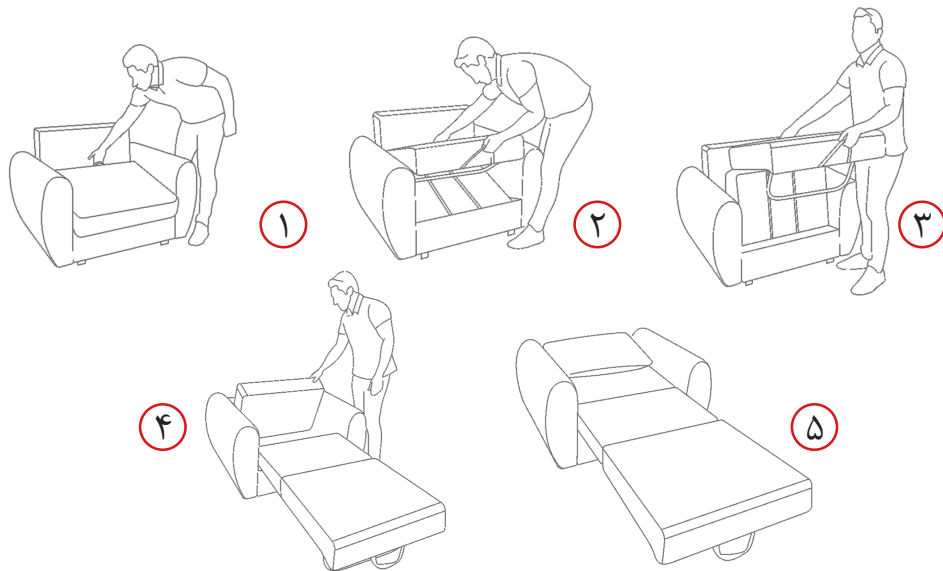


همچنین به منظور برگرداندن تخت خواب به حالت مبل لازم است مراحل زیر را طی کنید.

۱. پشتی مبل مطابق با تصویر شماره ۱ به حالت اولیه برگردانید.
۲. مطابق با تصویر شماره ۲، قسمت پایینی تخت را از زمین بلند کنید تا به ارتفاع نشان داده شده برسد.
۳. پس از رسیدن به ارتفاع مشخص شده، مطابق با تصویر شماره ۳ نشیمن دو تکه را تا کرده و نهایتاً مانند تصویر شماره ۴ آن را به سمت پایین حرکت دهید. در نهایت نشیمن را مطابق با تصویر شماره ۵ بر روی موقعیت اصلی خود قرار دهید.

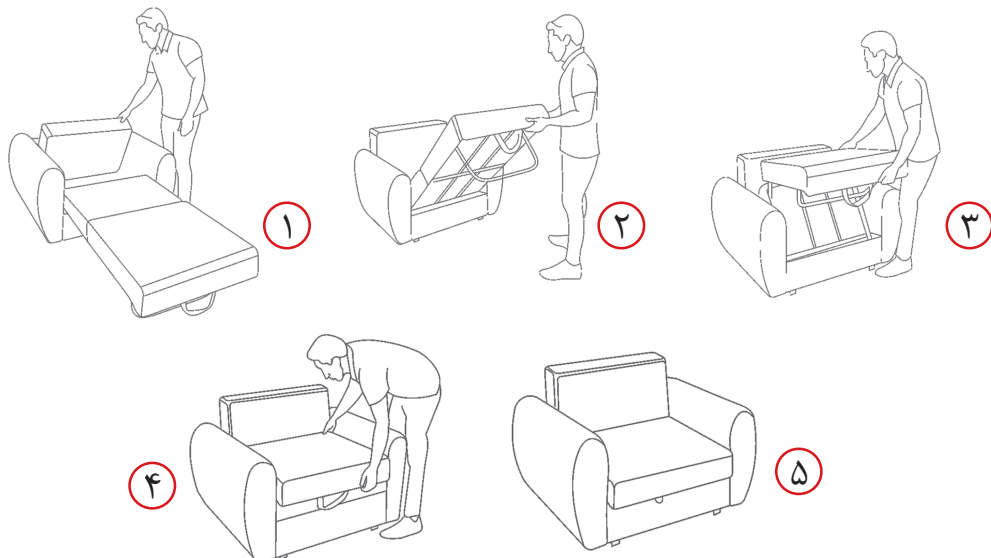

۵. مبل NHSS887 (لیما - Lima)

الف. عملکرد مکانیزم:


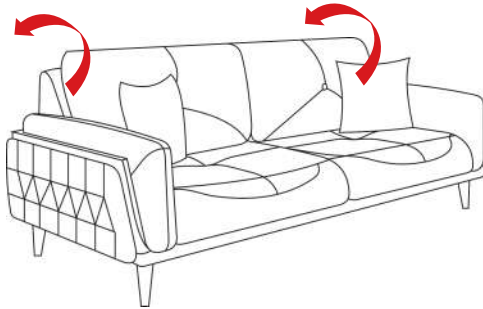


این مبل دارای مکانیزم پشتی به منظور افزایش سطح نشیمن می باشد.
این مکانیزم در قسمت پشتی مبل قرار دارد و به گونه ای تعبیه شده است که به راحتی توسط مصرف کننده مورد استفاده قرار بگیرد.


ب. استفاده از مکانیزم:

به منظور استفاده از مکانیزم مطابق مراحل و تصاویر زیر عمل کنید:
مطابق تصویر شماره ۱، پشتی مبل را با هر دو دست بگیرید و به سمت خارج مبل حرکت دهید تا به موقعیت نشان داده شده در تصویر ۲ برسد.

به منظور برگرداندن مکانیزم به حالت اولیه، لازم است مرحله قبل را به صورت معکوس انجام دهید.

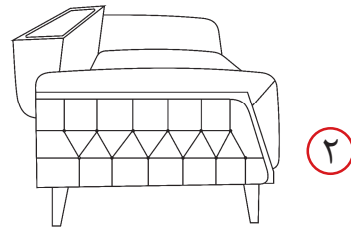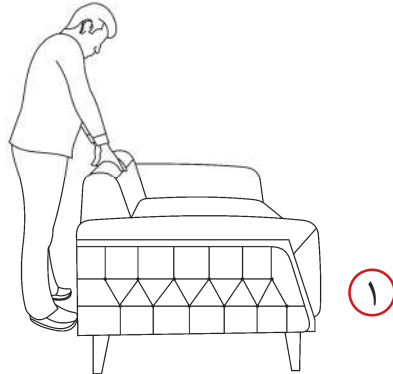


موارد استفاده نا صحیح:

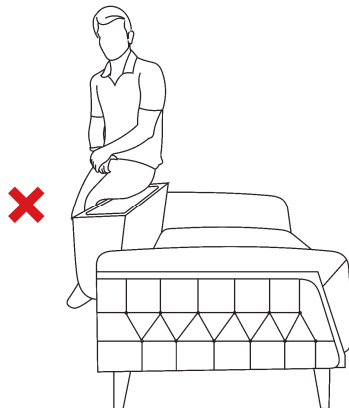

توجه داشته باشید که جهت حفظ سلامت و جلوگیری از آسیب به مکانیزم مبل، از نشستن بر روی پشتی در حالت باز مطابق با تصویر زیر اکیدا خودداری فرمایید.

۶. مبل NHSS279 (زیوان - Zivan)

الف. عملکرد مکانیزم:

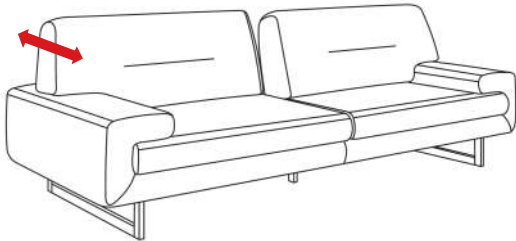


همانطور که در تصویر مشهود است این مبل دارای مکانیزم با قابلیت جا به جایی پشتی به منظور گسترش سطح نشیمن است. این مکانیزم در قسمت پشتی مبل قرار دارد و به گونه ای تعبیه شده است که به راحتی توسط مصرف کننده مورد استفاده قرار بگیرد.

ب. استفاده از مکانیزم:

به منظور استفاده از مکانیزم مطابق مراحل و تصاویر زیر عمل کنید:

۱. مطابق تصویر شماره ۱، ابتدا در پشت مبل ایستاده، پشتی مبل را به هر دو دست گرفته و ابتدا آن را به سمت بالا و سپس به سمت خارج مبل حرکت دهید تا در موقعیت نشان داده شده (کمی بالاتر از ارتفاع نشیمن) در شکل ۲ برسد.
۲. سپس با اندکی فشار به سمت پایین و عقب، پشتی در موقعیت نهایی خود مطابق تصویر شماره ۳ قرار می گیرد.

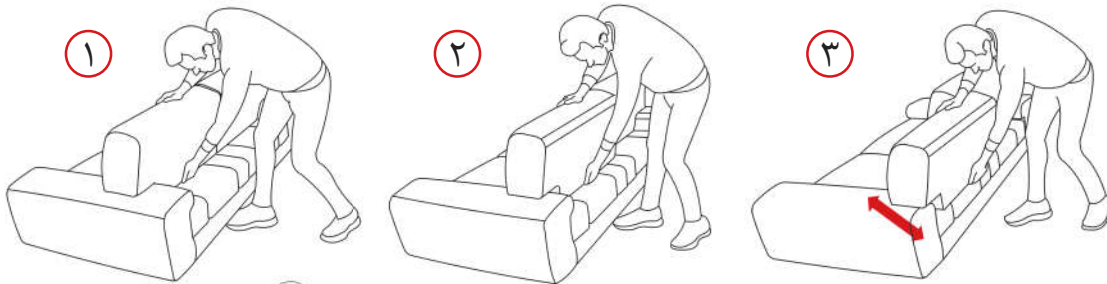

به منظور برگرداندن مکانیزم به حالت ابتدایی، لازم است تمامی مراحل بالا را بالعکس انجام دهید.

موارد استفاده نا صحیح:



توجه داشته باشید حداکثر بار قابل تحمل توسط پشتی در حالت باز ۳۰ کیلوگرم می باشد. از نشستن بر روی پشتی در حالت باز مطابق با تصاویر اکیدا خودداری فرمایید.

فصل ششم: شرایط ضمانت مبل

- شرکت نیلپر با اطمینان از کیفیت تولیدات خود و برای تأمین رضایت و آرامش خاطر مشتریان گرامی، محصولات خود را در صورت استفاده صحیح با شرایط زیر ضمانت می‌کند:
- ۳۶ ماه ضمانت برای اسکلت بندی داخلی مبل (کلاف)، تسمه های ارتجاعی، فنرهای زیگزاگی، فوم و ابر بکار رفته در بدنه و نشیمن، یراق آلات، مکانیزمها و اتصالات
- ۲۴ ماه ضمانت برای قسمت‌های چوبی که نمایان هستند.
- شروع ضمانت از زمان صدور فاکتور محاسبه می‌شود و در صورت فقدان اسناد خرید، زمان تولید محصول ملاک خواهد بود.
- شرکت نیلپر ضمانتی در قبال یکسان بودن رنگ و جنس روکش‌های ارائه شده با روکش‌های قدیمی محصولات خود نمی‌دهد؛ زیرا کالیته روکش‌های نیلپر، مرتباً در حال به‌روز رسانی است.



نمونه کارت ضمانت مبل نیلپر

توجه:

کارت ضمانت مبل نیلپر، در قسمت زیرین مبل و در محفظه ای پلاستیکی قرار دارد.

در صورت نیاز به اطلاعات بیشتر می‌توانید به آدرس اینترنتی شرکت نیلپر (www.nilper.com) مراجعه کرده و یا با شماره تلفن دفتر مرکزی خدمات پس از فروش که در پشت جلد درج شده است، تماس حاصل نمایید.



موارد زیر شامل ضمانت شرکت نیلپر نمی گردد:

۱. روکش های مبل ها، شیشه جلومبلی ها و روکش محصولات چوبی
۲. هرگونه خرابی ناشی از وارد آمدن ضربات شدید یا حمل و نقل
۳. صدمات ناشی از تماس یا مجاورت محصول با اشیاء گرم، آتش، نور مستقیم خورشید و قرارگیری در مکانهایی با درصد رطوبت بالا
۴. سابقه تعمیر یا دستکاری محصول به وسیله افراد متفرقه و خارج از نظارت واحد خدمات پس از فروش و نمایندگی های سرویس مجاز شرکت نیلپر
۵. بروز حوادث غیر مترقبه از قبیل سیل، زلزله و ...
۶. مخدوش بودن شماره سریال محصول
۷. عدم تطابق شماره سریال مندرج بر کارت ضمانت با شماره سریال محصول
۸. اختلاف رنگ جزئی در رنگ روکش ها با رنگ یکسان، در صورتی که خرید در زمان های متفاوت باشد
۹. اختلاف رنگ جزئی در رنگ پایه ها با رنگ یکسان، در صورتی که خرید در زمان های متفاوت باشد
۱۰. استفاده از بخار شو و یا آب و کف بسیار زیاد، دستگاه های شستشو و شوینده های غیرمجاز در بازار که بر روی سطح مبلمان باعث تغییر شکل و یا دفرمگی فوم و همچنین آسیب رسیدن به پارچه شود.
۱۱. تراز نبودن و همچنین خالی ماندن گوشه های اتومن (جلومبلی) پارچه ای در صورت استفاده از شیشه بر روی محصول
۱۲. ایجاد الکتریسیته ساکن بر روی پارچه هایی که از الیاف مصنوعی تشکیل شده اند.
۱۳. زیپ مخفی کوسن ها (به دستورالعمل نحوه بستن زیپ مراجعه شود)
۱۴. قسمت هایی از روکش مبل که پس از استفاده دچار چروک و دفرمگی می گردد و با مرتب کردن آن با دست به حالت اولیه برمی گردد.
۱۵. اختلاف رنگ جزئی در اجزای چوبی یک محصول با توجه به بافت طبیعی چوب (خصوصاً در رنگهای عسلی و خود رنگ)





دفتر مرکزی خدمات پس از فروش: ۰۲۱-۸۲۷۵۱

صدای مشتری: ۰۲۱-۸۲۷۵۰ (داخلی ۳)

info@nilper.com | www.nilper.com

 nilper.furniture

